



Activator Pro

Die Braillezeile für anspruchsvolle Arbeitsplätze.
Effizient. Ergonomisch. Ohne Kompromisse.

Die Braille-Revolution am Arbeitsplatz

Bereits seit über 30 Jahren entwickeln wir Braillezeilen. Mit dieser Erfahrung haben wir uns gefragt: Wie müsste die perfekte Braillezeile für den Arbeitsplatz aussehen, um die immer größer werdende Flut an Informationen auch als blinder Mensch bewältigen zu können? Unsere Antwort: der Activator Pro. Die ergonomisch geformte Braillezeile mit 64 oder 80 konkaven Brailleelementen mit einstellbarer Stiftstärke ist nicht nur beeindruckend flach, sondern bietet für mehr Effizienz am Arbeitsplatz zukunftsweisende Innovationen aus noch nie dagewesenen Hard- und Software-Lösungen. Überzeugen Sie sich selbst.



helptech.de/activator-pro

Tastatur mit
Brailleingabe

64 oder 80
Brailleelemente

ActiveSplit &
BrailleShot

QuickAccess-
Tasten





Mehr Komfort bei der Arbeit

Ein besonderes Highlight des Activator Pro ist die hochwertige Tastatur mit integrierter Brailleeingabe. Die verwendeten Tasten stehen für höchste Qualität und Präzision. Aufgrund moderner Mechanik sorgen sie für ein unglaublich angenehmes Schreibgefühl.

Der Activator Pro bietet Ihnen einen nie dagewesenen Grad der Individualisierung. Mit der zusätzlichen Funktionstastenreihe (F13 – F24) und den 10 QuickAccess-Tasten¹ lässt sich der Activator Pro jederzeit flexibel an die Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes anpassen.

Zudem ist der Activator Pro mit einer Höhe von unter 2 cm beeindruckend flach. Dank des ultrakompakten und ergonomischen Designs ist selbst stundenlanges Arbeiten stets komfortabel.

¹ Bei Activator Pro mit 80 Brailleelementen verfügbar.

Nur bei Help Tech: ActiveSplit

Dass Braillezeilen mit mehreren Geräten verbunden werden können, ist nicht neu. Mit dem Activator Pro ist es jedoch erstmals möglich, dass Sie zwei Geräte gleichzeitig steuern.

Dank unserer zukunftsweisenden ActiveSplit-Technologie können Sie die Braillezeile des Activator Pro in zwei Segmente unterteilen – und jedem Segment ein eigenes Gerät zuweisen! Sie möchten beispielsweise Ihren PC und Ihr Smartphone gleichzeitig anzeigen lassen und steuern? Mit dem Activator Pro ist das problemlos möglich.

Das Beste: Mit nur zwei Tastenbetätigungen können Sie die Länge der beiden Segmente jederzeit ändern.



Weitere Highlights

BrailleShot


BrailleShot ist für Benutzer einer Braillezeile das Gegenstück zum Screenshot für Sehende. Wenn Sie BrailleShot aktivieren, wird die Ausgabe auf der Braillezeile als Textdatei aufgezeichnet. Kombinieren Sie BrailleShot mit der DirektTransfer-Funktion, um den mit Brailleshot erstellten Text auf ein angeschlossenes Gerät zu übertragen.

Active Tactile Control (ATC)

Für den Activator Pro haben wir unsere patentierte ATC-Technologie zur automatischen Weiterschaltung am Zeilenende weiterentwickelt. ATC wird nun auch verwendet, um bei aktiviertem ActiveSplit das aktive Braille-Segment zu ermitteln. Dadurch sind die Eingabelemente wie Tastatur und QuickAccess-Tasten stets dem richtigen Braille-Segment zugeordnet. Und zwar ohne, dass Sie selbst etwas tun müssten!

Integrierte Kurzschriftübersetzung

Die Übersetzung und Rückübersetzung von Vollschrift in Kurzschrift ist direkt in den Activator Pro integriert. Hierbei setzen wir mit RTFC auf das weltweit führende Übersetzungstool für die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Auch die Kurzschriftübersetzung in Unified English Braille bewältigt der Activator Pro mühelos.

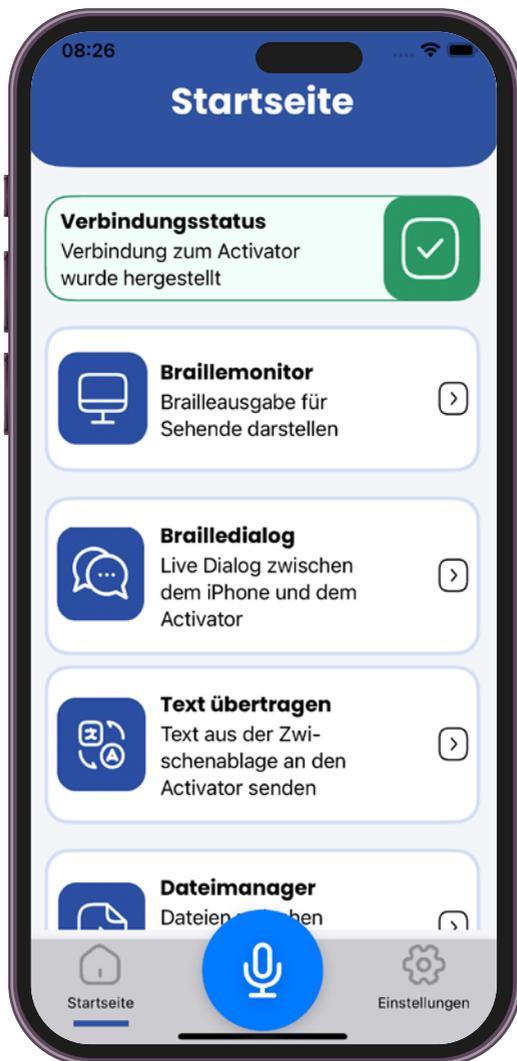

Die perfekte Ergänzung: HelpTech+ für iPhone und iPad

Mit der kostenlos für iPhone und iPad im App Store verfügbaren App HelpTech+ wird der Activator Pro kontinuierlich um viele neue Funktionen erweitert und damit endgültig zu einem Braille-Erlebnis der nächsten Generation.



Braillemonitor

Der integrierte Braillemonitor ermöglicht es einer sehenden Person, die Informationen, die auf der Braillezeile ausgegeben werden, direkt auf dem Display des iPhones oder iPads mitzuverfolgen. Inklusive Leseposition, Textmarkierungen und der Cursorposition.



Brilledialog

Der Brilledialog ermöglicht die Kommunikation zwischen taubblinden und sehenden Menschen. Das iPhone oder iPad liest die Brilleeingabe vor, über deren Spracheingabe des iPhones oder die Bildschirmtastatur kann geantwortet werden.



Diktierfunktion & Sprachausgabe

Mit der Spracheingabe können Sie ganz einfach Texte diktieren, statt sie selbst zu tippen. Der erkannte Text wird dann wahlweise in einer neuen Datei auf dem Activator Pro gespeichert oder in einer bestehenden Datei an der gewünschten Position eingefügt. Mit der Sprachausgabefunktion können Sie sich Texte auf dem Activator Pro über die Lautsprecher des iPhones oder iPads vorlesen lassen.



Dateimanager & Texte übertragen

Mit HelpTech+ können Sie Dateien zwischen dem Activator Pro und Ihrem iPhone oder iPad hin und her kopieren.

Wir beraten Sie gerne

Bundesweit und in unseren
Beratungszentren in Berlin,
Hamburg, Köln, Marburg und Stuttgart



Help Tech GmbH & Co. KG
Brunnenstr. 10, 72160 Horb



info@helptech.de
www.helptech.de



+49 (0)7451 5546-0

Technische Daten

- 64 oder 80 konkav geformte Brailleelemente mit einstellbarer Stiftstärke
- Tastatur mit Brailleeingabe und 24 Funktionstasten
- 10 QuickAccess-Tasten (nur Activator Pro 80)
- Abmessungen Activator Pro 80 (B x H x T): 56,6 x 1,9 x 23,7 cm
- Gewicht Activator Pro 80: 3,2 kg
- Abmessungen Activator Pro 64 (B x H x T): 51,1 x 1,9 x 23,7 cm
- Gewicht Activator Pro 64: 2,9 kg
- Höhe der Tastatur: 0,4 cm
- Anschlüsse: 2 x USB-C, Multi-Bluetooth (bis zu 3 Geräte)

Activator Pro ist ein Produkt der Firma Help Tech.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten © Help Tech 10/2024.

